

คู่มือการใช้งาน



CMV1



สารบัญ

1. ขั้นตอนการใช้งาน	1
2. โหลดและติดตั้ง App เพื่อเริ่มใช้งาน	1
3. ตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งาน	2
4. เริ่มใช้งาน	5
5. เมนูการใช้งาน	6
6.การตั้งค่า CMV1	7
7.การดูภาพย้อนหลัง	8
8.การเลือกรูปแบบการแสดงผลภาพ	8
9.การใช้งานโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์	9
10.การดูภาพย้อนหลังผ่านโปรแกรม	10
11.การเรียกดูภาพผ่าน MicroSD Card	11
12.ปัญหาที่พบบ่อย	13



1. ขั้นตอนการใช้งาน

1.1 ใส่ SD Card ขนาดไม่เกิน 32 GB

1.2 ต่อ Power เข้ากับตัวเครื่อง CMV1 เพื่อเริ่มใช้งาน

1.3 เชื่อมต่อโดยใช้สาย LAN ที่ตัวเครื่อง CMV1 กับ Router ที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต (หากต้องการใช้งานแบบไร้สาย)



2. โหลดและติดตั้ง App เพื่อเริ่มใช้งาน

ระบบ iOS โหลดได้ที่



ระบบ Android โหลดได้ที่



VR CAM



Android



iOS




3. ตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งาน

หลังจากต่อ Power เข้ากับตัวเครื่อง CMV1 ให้ไปที่หัวข้อการเชื่อมต่อ WiFi ของ Smart Phone จะพบ WiFi ของ CMV1

WiFi ของ CMV1 จะขึ้นต้นด้วย IPCF...xxxxxxx ดังรูป






เมื่อเชื่อมต่อกับ WiFi ของ CMV1 แล้ว ให้เปิด App  VR CAM ขึ้นมา

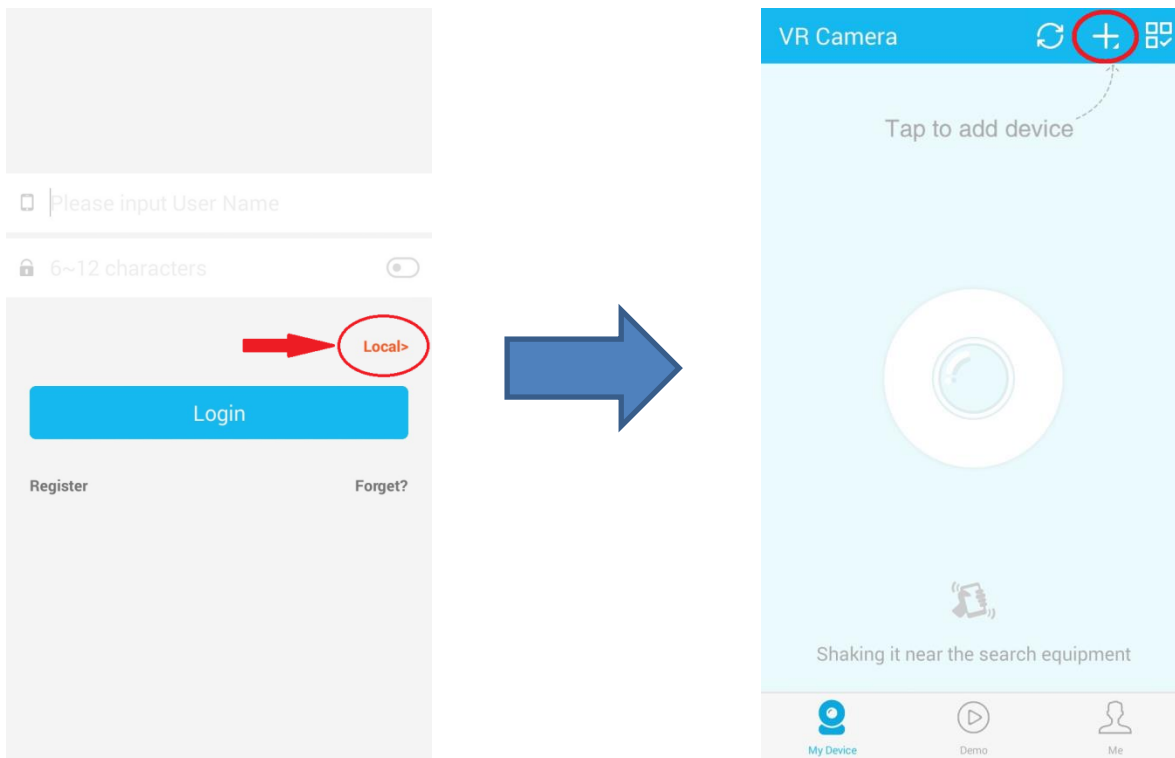




คลิก “Local” จากนั้น คลิก  เพื่อเพิ่มกล้อง CMV1



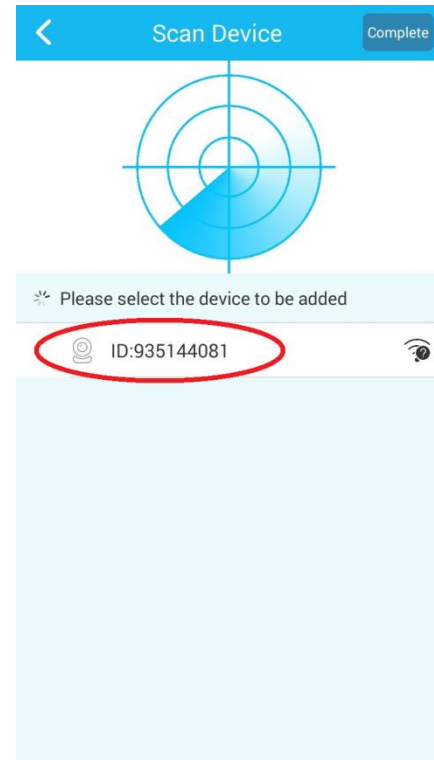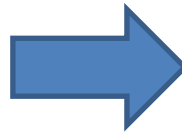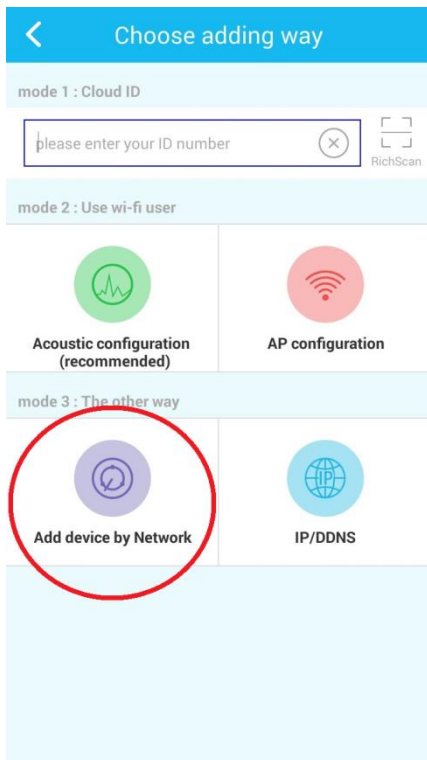

คลิก Add device by Network จากนั้น เลือก ID ของ CMV1 จากนั้นคลิกที่มุมขวามบน

Complete

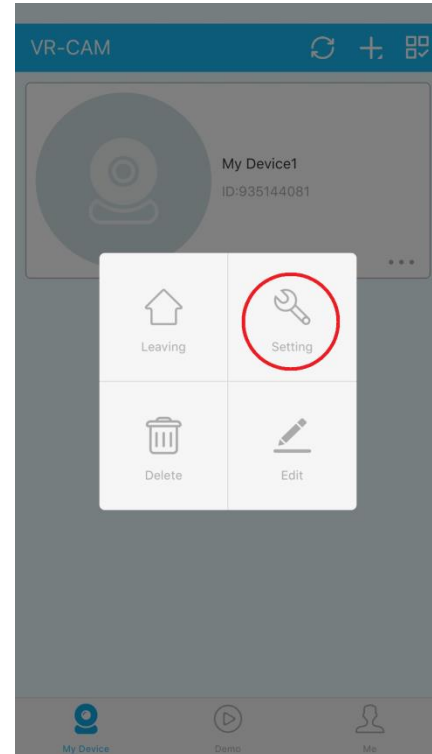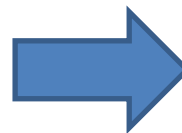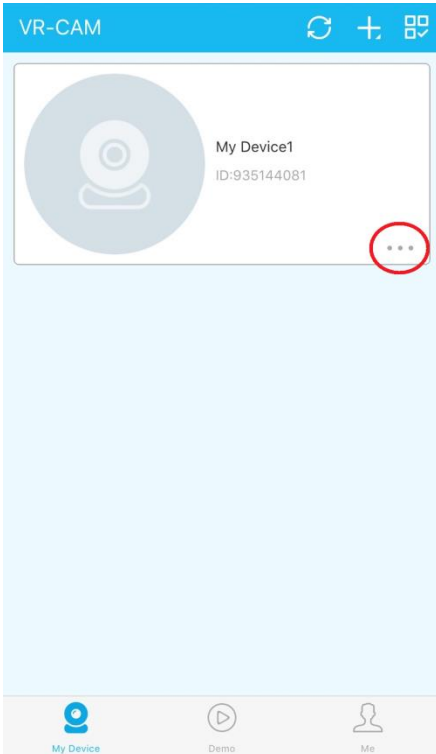

คลิกที่ ... ดังรูปเพื่อทำการตั้งค่าต่างๆให้กับ CMV1



< Setting(Leaving) ✓

Device name 935144081

Device ID: F3690935144081

Device mode IPCAM

Device Version 1.8.9.0

Check Update [Check Update](#)

Network config >


Feature setting

Audio frequency ☒

Prompt tone ☒

Prompt language English >

Pattern Auto >

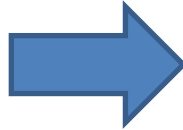

< 935144081 Complete

Network config

SSID	Product
Password	*****

Choose the WIFI of the router

Product	
HIP6	
bosswifi	
HIP C2	
ye wifi	
Tenda_1C5708	
HIPTony6	
160WiFi_3696	

คลิกที่ Network config เพื่อตั้งค่า WiFi ที่ต้องการให้ CMV1 เชื่อมต่อด้วย

จากนั้นเปลี่ยนการเชื่อมต่อ WiFi ของ Smart Phone เป็น WiFi อื่น หรือ 3G, 4G

< ⚙️ Wi-Fi ☒

สลับเครือข่ายอัจฉริยะ
สลับระหว่าง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือ
โดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาความเสถียร
ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เครือข่าย Wi-Fi

Product	
HIP6	
ye wifi	
HIP C2	
Tenda_1C5708	
WiFi Zenith	

ค้นหา | Wi-Fi Direct



< ⚙️ Wi-Fi ☐

สลับเครือข่ายอัจฉริยะ
สลับระหว่าง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือ
โดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาความเสถียร
ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ค้นหา | Wi-Fi Direct



4.เริ่มใช้งาน

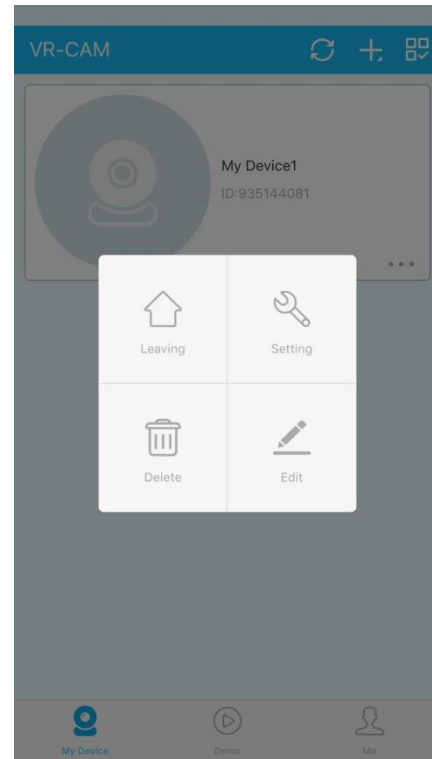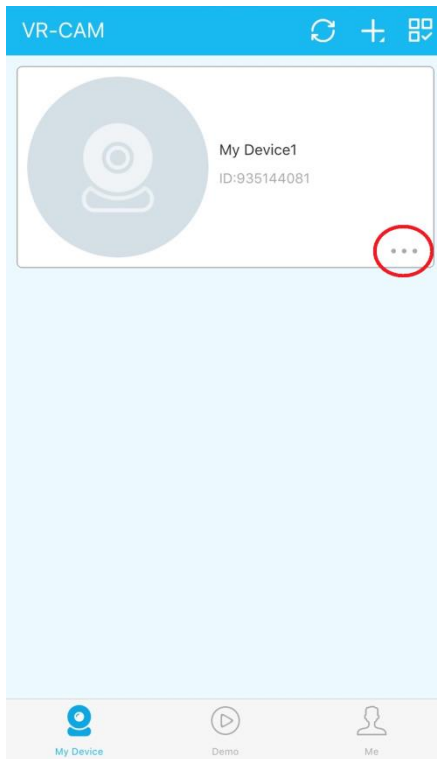


คลิกรูปเริ่มใช้งาน

 Leaving	ตั้งเป็น CMV1 หลัก	 Setting	ตั้งค่า CMV1
 Delete	ลบ CMV1 ออก	 Edit	แก้ไข ชื่อ , รหัสผ่าน



5.เมนูการใช้งาน

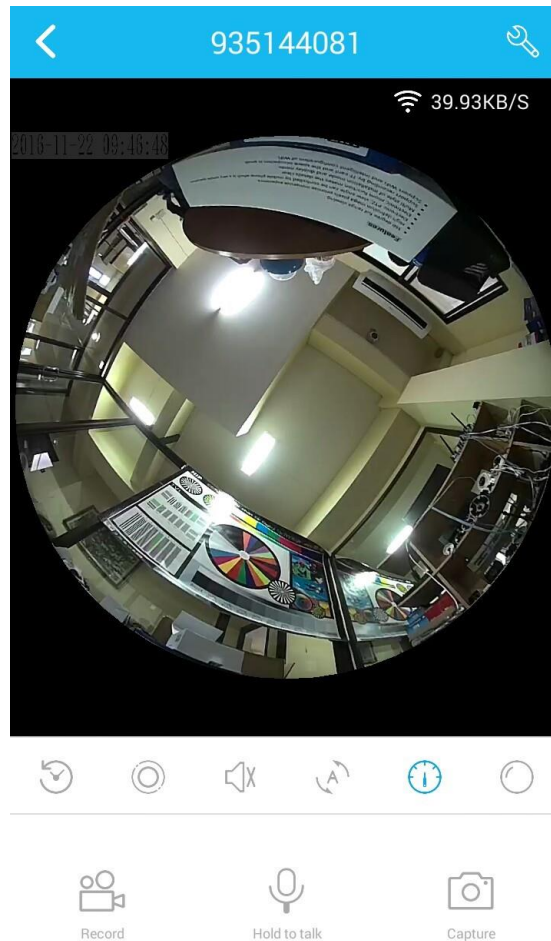

	ย้อนกลับหน้าหลัก		ตั้งค่าของ CMV1
	ดูภาพย้อนหลัง		จับภาพแบบ Real Time
	เปลี่ยนมุมมอง		เลือกรูปแบบการแสดงผลภาพ
	เปิด/ปิด เสียง		บันทึกวิดีโอ Smart Phone
	เปิด/ปิด Auto Pan		กดค้างเพื่อพูดคุย – ได้ตอบ
	อัตราการส่งข้อมูล		ถ่ายภาพนิ่ง



6.การตั้งค่า CMV1

เป็นการกำหนดค่าต่างๆ ให้กับ CMV1 เช่น การกำหนดความละเอียดของภาพ, ตั้งค่าการบันทึก, วัน/เดือน/ปี เป็นต้น


Setting (At home)		
Check Update	Check Update	ตรวจสอบอัปเดต Version ของ CMV1
Network config	>	เลือกการเชื่อมต่อ WiFi ให้กับ CMV1
Feature setting		
Audio frequency	☒	เปิด/ปิด ตัดเสียงรบกวน
Prompt tone	☒	
Prompt language	English >	เลือกภาษาการใช้งาน
Pattern	Auto >	เปิด/ปิด การหมุนภาพอัตโนมัติ
Definition	BD >	ปรับความละเอียดภาพ
Video schedule	>	ตารางการบันทึก
Alarm setting		
motion detection	☐	เปิด/ปิด การตรวจจับความเคลื่อนไหว
motionDetection sensitivity	Highest >	ปรับความเร็วในการตรวจจับ

Setting (At home)		
Alarm schedule	>	ตารางการแจ้งเตือน
Alarm push setting		
Alarm push	☐	เปิด/ปิด การแจ้งเตือน
Time sync	Sync	เชื่อมต่อเวลากับ Smart Phone
TF card		
TF card status	Normal	แจ้งสถานะการบันทึก
Available/Total	8.09G/29.71G	พื้นที่ที่เหลือ/จำนวนพื้นที่ทั้งหมด
TF card	Format	ลบข้อมูลใน MicroSD Card
User name	admin	ชื่อผู้ใช้งาน
Password	Not modify 	กำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
*Do not fill is not modified		



7.การดูภาพย้อนหลัง

คลิกที่ ICON  (ต้องใส่ MicroSD Card แล้ว) เพื่อดูภาพย้อนหลัง จะปรากฏดังภาพ

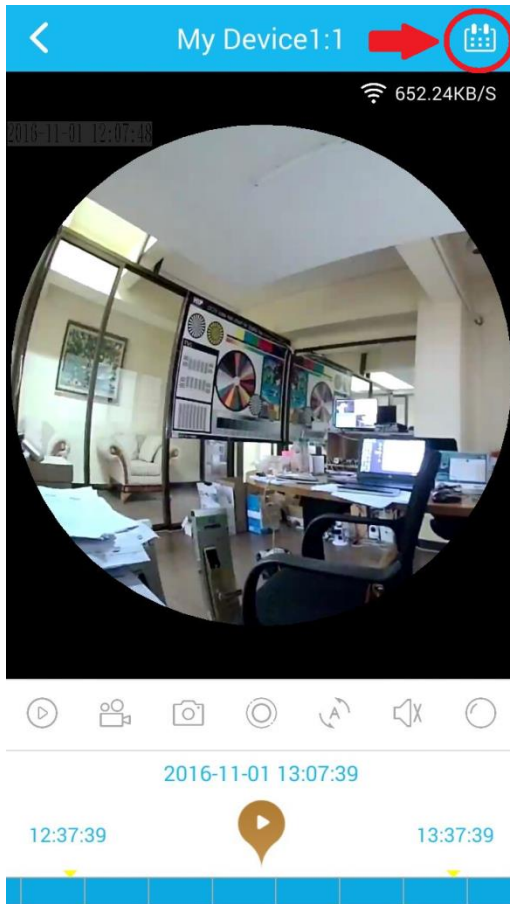

คลิก  เพื่อเลือกเวลาในการดูภาพย้อนหลัง



หลังจากเลือกช่วงเวลาเสร็จแล้ว สามารถ Slide แถบสีฟ้า





หลักจาก Slide แถบสีฟ้า เพื่อเลือกช่วงเวลาแล้ว

คลิก  เพื่อเล่นภาพช่วงเวลาที่เราเลือกไว้


8.การเลือกรูปแบบการแสดงภาพ

คลิกที่ ICON  เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงภาพ

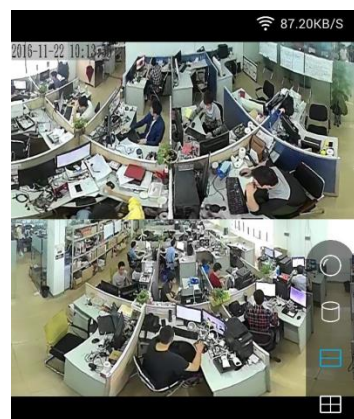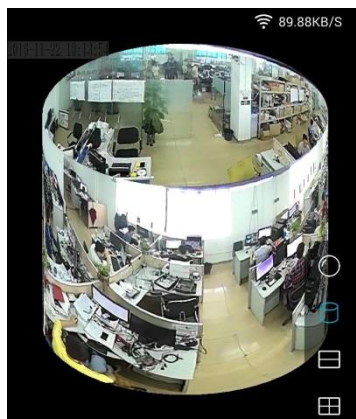


9.การใช้งานโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

หลังจากติดตั้ง โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะปรากฏดังภาพ

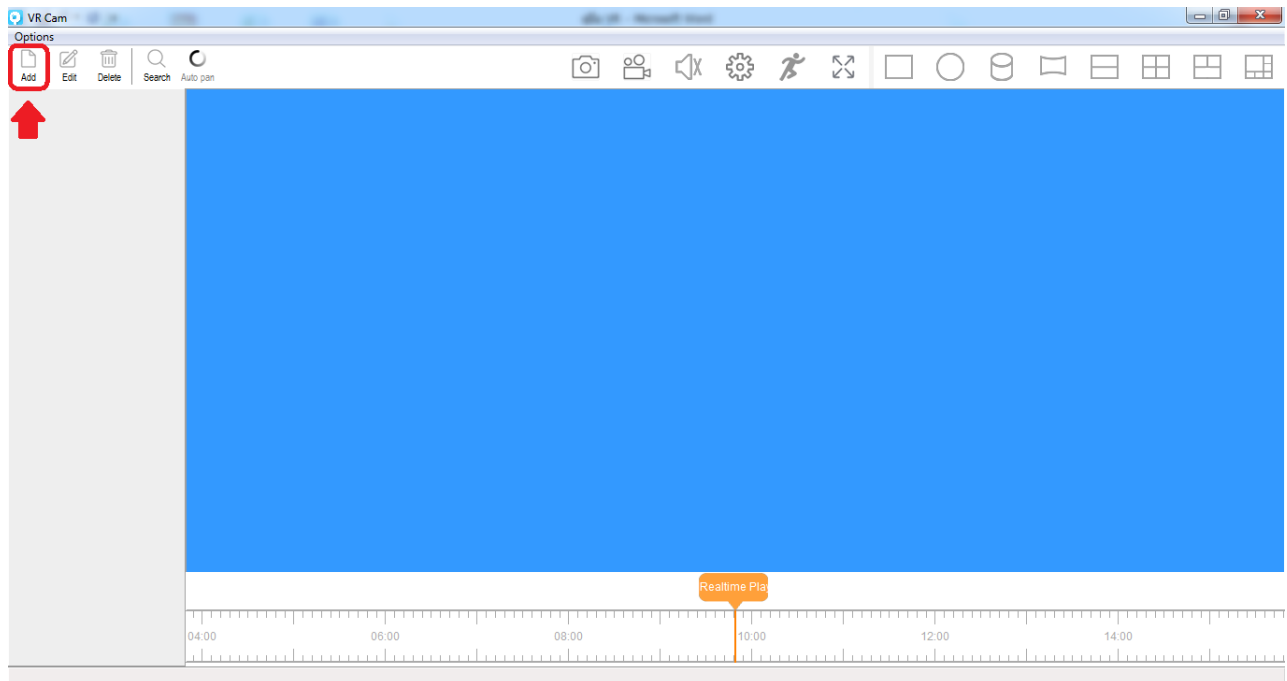


คลิก Add เพื่อเพิ่ม CMV1 ไปในโปรแกรม

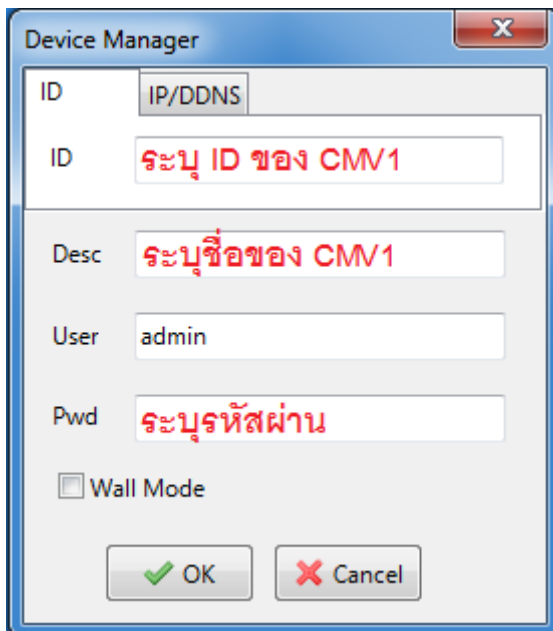

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก

OK

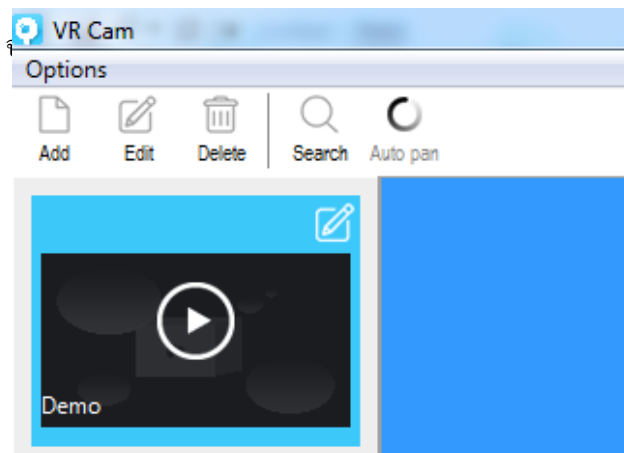


สามารถคลิก




เพื่อเล่นภาพจาก CMV1



10.การดูภาพย้อนหลังผ่านโปรแกรม

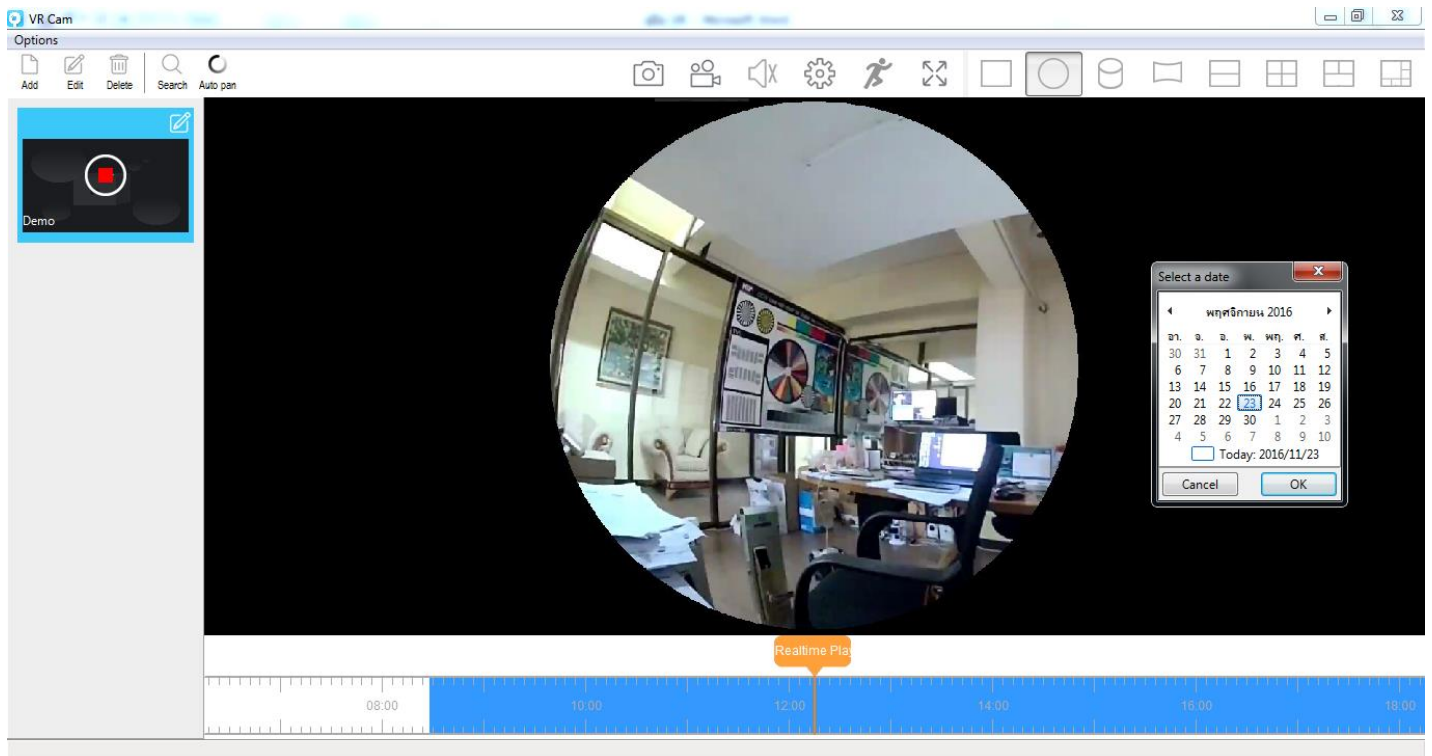


คลิก **Realtime Play** จะปรากฏปฏิทินขึ้นมาเพื่อให้เลือกวัน/เดือน/ปี

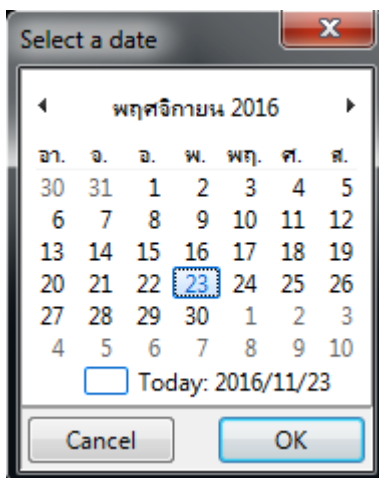

หลังจากเลือก วัน/เดือน/ปี แล้วคลิก **OK**

หลังจากนั้นสามารถเลือก Time Line แถบสีฟ้าด้านล่าง




หลังจากเลือก Time Line แล้วคลิก **Play** เพื่อเล่นภาพช่วงเวลานั้น




11.การเรียกดูภาพผ่าน MicroSD Card

หากจำเป็นต้องถอด MicroSD Card ออกมาจาก CMV1 แล้วต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ การเรียกดูข้อมูลที่บันทึกต้องเรียกดูจากโปรแกรมดังภาพ

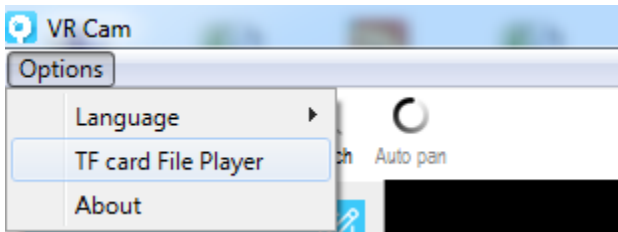


คลิก Options เลือก TF card File Player

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

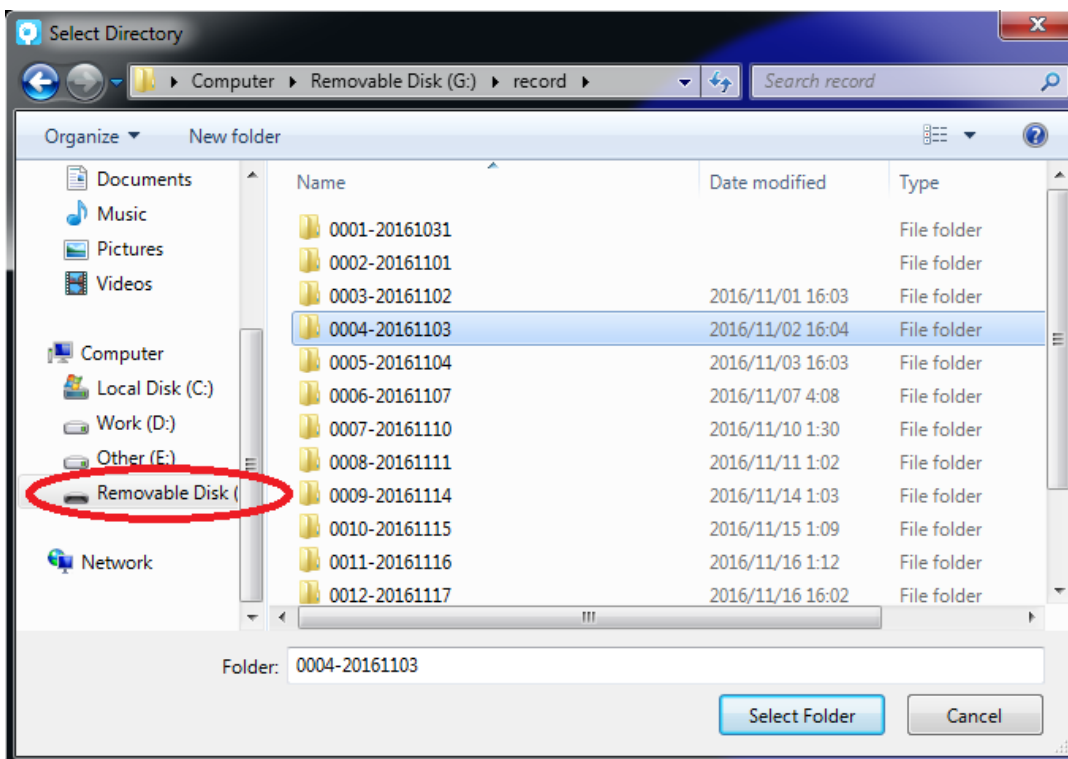


เลือก Drive ของ MicroSD Card จากนั้นจะปรากฏ Folder เลือกชื่อ ตาม ปี/เดือน/วัน ที่ต้องการ (ไม่ต้องคลิกเข้าไป)

จากนั้น คลิก 



จากนั้นจะปรากฏช่วงเวลาของปี/เดือน/วัน ที่เลือก ดังภาพด้านล่าง

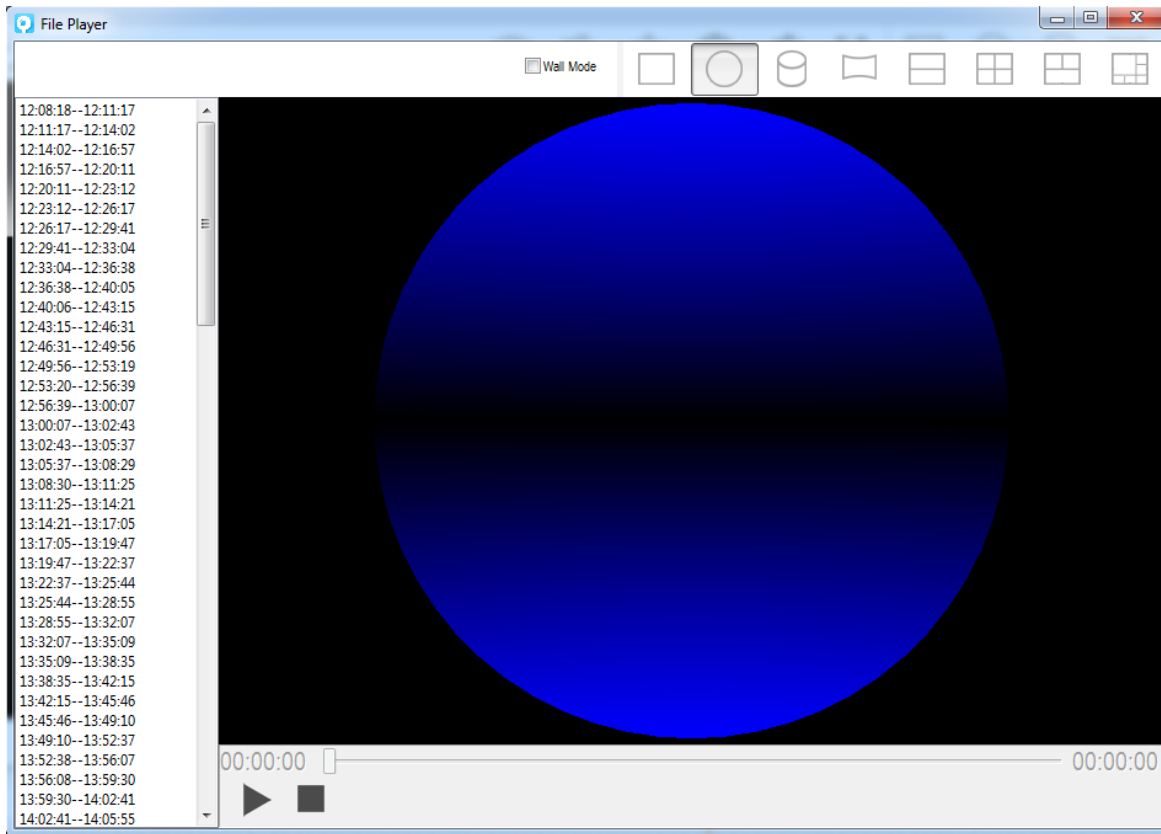

เลือกช่วงเวลา จากนั้น คลิก  เพื่อเล่นภาพ สามารถเร่งความเร็วโดยเลื่อน 



ปัญหาที่พบบ่อย

1. Q: ไม่สามารถเพิ่มเครื่อง CMV1 เข้าไปใน App ได้?

A: ก่อนจะเพิ่มเครื่อง CMV1 เข้า App โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อของ โทรศัพท์มือถือให้อยู่ในวง LAN เดียวกัน

2. Q: ลืม Password ที่เคยตั้งไว้ไม่สามารถดูภาพจาก CMV1 ได้?

A: สามารถกดปุ่ม Reset ที่เครื่อง CMV1 กดค้างไว้ 3-7 วินาที จะมีเสียงแจ้งเตือนว่า Reset เรียบร้อยแล้ว

3. Q: ไม่สามารถดูภาพย้อนหลังผ่าน App ได้?

A: ตรวจสอบ วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดไว้ในเครื่อง CMV1 ว่าตรงหรือไม่ หากยังไม่สามารถดูได้ให้ทำการเปลี่ยน ปี ในระบบของ โทรศัพท์มือถือเป็น ปี ค.ศ. เท่านั้น

5. Q: สามารถดูพร้อมกันได้สูงสุดพร้อมกันกี่เครื่อง?

A: สามารถดูได้พร้อมกันสูงสุด 1 เครื่อง / 3คน เท่านั้น หากมีคนใช้งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานซ้อนกันได้

6. Q: CMV1 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wifi ได้?

A: ตรวจสอบว่าใส่รหัสในการใช้งานถูกต้องหรือไม่ หากยังเชื่อมต่อไม่ได้ CMV1 รองรับคลื่นความถี่ที่ 2.4 GHz เท่านั้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาข้อมูลได้ที่ <http://www.hip-servicecenter.com>

หรือติดตามผ่าน APP = HIPGLOBAL ทั้งระบบ Android และ iOS สามารถ SCAN จาก QR Code ด้านล่างได้ทันที



HIPGLOBAL



Android



iOS

